

RHENOCOLL Color Flakes - modern flor, płatki kolorowe

Zastosowanie: do zastosowania wewnątrz, do nowoczesnego kształtowania powierzchni podłogowych. Do grubowarstwowej, bez-fugowej powłoce podłogowej w garażach, halach przemysłowych, podpiwniczenia, magazynów i pomieszczeń o podwyższonym wymogu czystości.

Na mokrą powierzchnię rozsypuje się kolorowe płatki i pokrywa dodatkowo warstwą bezbarwną, ochronną. Dzięki temu powstaje nowoczesna i bardzo wytrzymała powierzchnia.

Kolory:



RHE0060


RHE0061

RHE0062

RHE0063

RHE0064

RHE0065

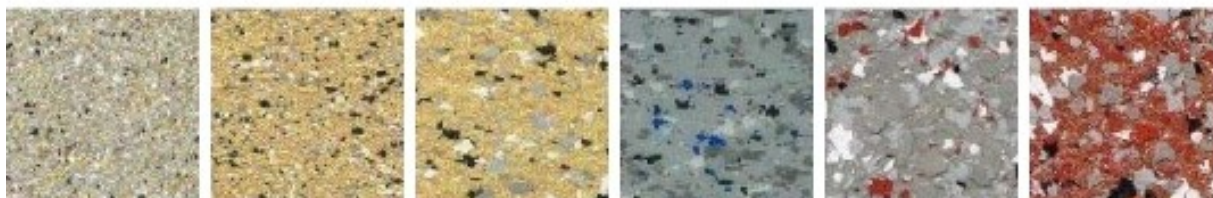

RHE0066

RHE0067

RHE0068

RHE0069

RHE0070

RHE0071

Kolejność prac Modern Flor:

Tworzenie powierzchni podłogowej odbywa się w kilku krokach roboczych. Na początku należy zagruntować powierzchnię, kolejno nałożyć warstwę nawierzchniową. Na mokrą warstwę nawierzchniową należy rozsypać kolorowe płatki (według własnego wzoru i ilości). Po wyschnięciu warstwy należy usunąć płatki które się nie przyczepiły i powlec całą powierzchnię warstwą bezbarwną, ochronną.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być stabilne, wytrzymałe i zapewniać odpowiednią nośność, suche i czyste bez kurzu, zabrudzeń olejami, woskami i tłuszczem. Należy usunąć nietrwałe elementy jak np. starsze powłoki.

Przygotowanie żywicy epoksydowej Rhenopox EB 05 (2K Epoxi Traficzone)

Przygotowanie materiału: 5 części (kg) komponentu A + 1 część (kg) komponentu B. Obydwa opakowania stanowią razem całość. Dokładnie zamieszać komponent A i nadal mieszając, powoli dodawać komponent B. Intensywnie zamieszać. Mieszać maszynowo przy użyciu mieszalnika i odpowiedniego śmigła mieszalniczego, mieszać przez 2-3minuty przy 300-400 obrotach/min. Przełąć zamieszany materiał do czystego naczynia, aby być pewnym że całość materiału została zamieszana jeszcze raz zamieszać maszynowo. Mieszanka musi być całkowicie jednorodna. Po zamieszanu składników, można rozcieńczyć mieszankę wodą. Nie mieszać z innymi substancjami. Po końcowym zamieszanu należy odłożyć mieszankę na kilka minut aby się ustała i uwiecznione pęcherzyki powietrza mogły się ulotnić.

Nalożenie gruntu:

Jako powłokę gruntującą, zamieszać Rhenoox EB 5, dodać 5-10% wody. W przypadku wyjątkowo silnie chłonnej powierzchni należy przed gruntowaniem nałożyć warstwę przygotowawczą z rozcieńczeniem 30% wody.

Rozsypanie płatków:

w celu dekoracyjnym rozsypuje się na mokrą powłokę kolorowe płatki. Płatki muszą zostać jeszcze powleczone warstwą ochronną. Zużycie ok. 50-500 g/m²

Powłoka ochronna

Ta powłoka zapewnia trwałe połączenie podłoża z płatkami dekoracyjnymi. Można ją nałożyć najwcześniej po upływie 24h. Przygotowanie powłoki z Rhenopox EB-KL 08 Klarlack + utwardzacz, nakładanie ręczne wałkiem malarskim 50g/m².

Przygotowanie powłoki ochronnej i przebieg prac

2 części (kg) komponentu A + 1 część (kg) komponentu B. Dokładnie zamieszać komponent A i nadal mieszając, powoli dodawać komponent B. Intensywnie zamieszać. Mieszać maszynowo przy użyciu mieszalnika i odpowiedniego śmigła mieszalniczego, mieszać przez 2-3minuty przy 300-400 obrotach/min. Przelać zamieszany materiał do czystego naczynia, aby być pewnym że całość materiału została zamieszana jeszcze raz zamieszać maszynowo. Mieszanka musi być całkowicie jednorodna. Po zamieszanu składników, można rozcieńczyć mieszaninę wodą 5-10%. Nie mieszać z innymi substancjami. Po końcowym zamieszanu należy odłożyć mieszaninę na kilka minut aby się ustała i uwięzione pęcherzyki powietrza mogły się ulotnić.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od środków spożywczych, napojów, oraz karm dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami, przemyć dokładnie oczy wodą, zasięgnąć porady lekarza okulisty, przedłożyć niniejszą kartę techniczną. Nie wprowadzać do kanalizacji. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i oznakowań ostrzegawczych na opakowaniu. Należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną i przepisami bezpieczeństwa.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.

Przybory potrzebne do pracy:

	Szpachla i kielnia płaska do rozprowadzania materiału i wyrównywania podłoża
	Szpachla długa ostro zakończona do rozprowadzania materiału i pracy w narożnikach
	Szpachelka ząbkowana
	Walek z igłami stalowymi do odpowietrzania nałożonej powłoki
	Walek malarski, z krótkim „włosiem”, do nakładania wszystkich powłok epoksydowych
	Walek malarski z gąbki, do nakładania epoksydowej powłoki bezbarwnej ochronnej